


2QM25 – 2QM26 – 2QM27 – 2QM28 – 2QM29 3^{ème} pied qui permet de relier 2 sommiers

CONSEIL DE MONTAGE

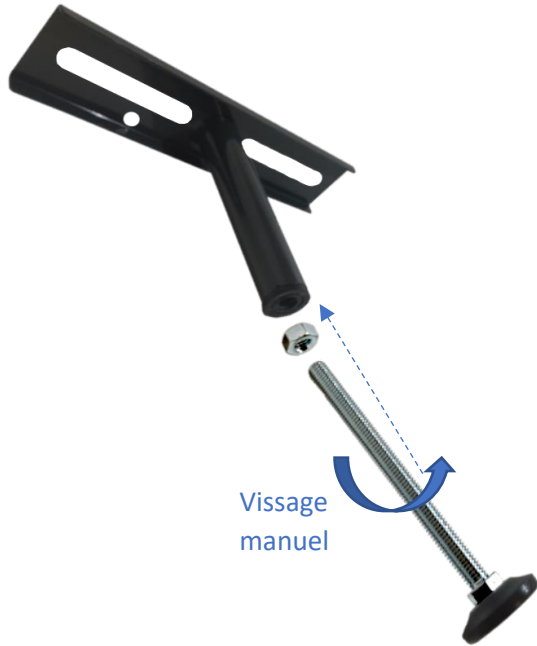

1 - Montage du patin vérin sur le pied en forme de T avec l'écrou.

2 – Réglage de la hauteur : visser le vérin à une hauteur légèrement inférieure à vos pieds de sommier

3 – Fixation du pied sur vos sommier : utilisez les rondelles métalliques ainsi que les boulons pour fixer le pied à vos sommiers.



4 - Lors du montage du pied, nous vous conseillons de laisser un écart entre votre sol et le tampon de 2 à 3 millimètres.

POURQUOI UN ESPACE VIDE ?

L'espace vide entre le sol et le pied évite l'arrachement du pied lors d'une manipulation des sommiers et permet de renforcer la stabilité de vos sommiers lors de votre couchage.